



ST1

FAST DROP STARTER KIT ST1 - MANUALE D'USO ISTRUZIONI INIZIALI



Articoli inclusi

1. Due confezioni da 500 gr. di resina Fast Drop
2. Set di 8 Vario Dose® con tappo rosso
3. Set di 8 tappi erogatori color grigio
4. Set di 3 tubi erogatori modulari
5. Set di 6 aghi
6. 2 tutorials con istruzioni



1. Fissare il tutorial sul ripiano, usando colla spray, strisce magnetiche o nastro adesivo. Assicurarsi che il piano di lavoro sia in bolla



2. Spellicolare il vinile in eccesso dal tutorial



3. Passare la stampa con un rullo conseguendo la planarità del vinile sul piano



4. Sollevare il tappo telescopico tirando le due alette verso l'alto




5. Tirare e rimuovere il sotto-tappo di sicurezza



6. Versare nel Vario Dose® (prima la resina) i due componenti in uguale quantità aiutandosi con la scala graduata




7. Chiudere il Vario Dose® con il tappo rosso

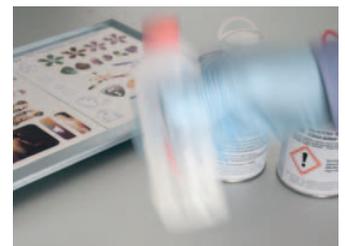

8. Agitare il Vario Dose® per 1 minuto




9. Togliere il tappo rosso e mettere quello grigio

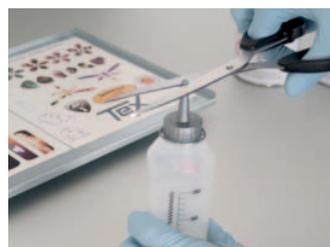

10. Tagliare con la forbice la parte superiore del tappo dosatore



11. Tagliare con la forbice: 2 cm il tubo trasparente e 1 cm sia il tubo nero che il tubo rosso

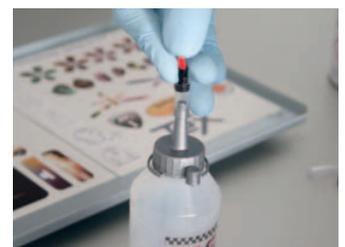

12. Inserire i tre tubi nell'ordine seguente: 1) trasparente 2) nero 3) rosso. Ora siete pronti a resinare i tutorial TS5 e TS7 seguendo le guide relative




COME USARE IL SISTEMA FAST DROP



assicurati che il piano di lavoro sia in piano



1

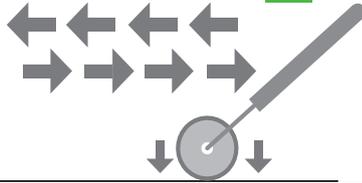


2

verifica che il foglio sia perfettamente in piano

Suggerimento: per impedire rialzamenti usare colla spray, strisce magnetiche o nastro adesivo

sceita dei tubi dispensatori in base al lavoro da eseguire

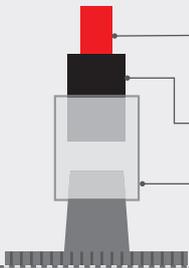

- 1 cm Rosso adesivi +/- cm
- 1 cm Nero adesivi +/- cm
- 2 cm Trasparente adesivi > cm 3 Ø


Legenda

- vinile adesivo / thermo-adesivo
- resina
- direzione resinatura



usa il dispenser come se stessi scrivendo sul vinile

1mm

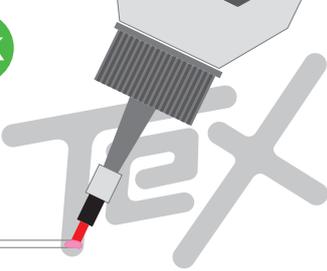

esempio di resinatura su adesivi dalle forme regolari

nessun disegno: solo linee o punti!



DOPO ALCUNI MINUTI

esempio di resinatura su lettere

lasciare liberi gli spazi in prossimità degli angoli



DOPO ALCUNI MINUTI